

MITSUBISHI

三菱掃除機(家庭用)


形名
TC-CG5J (タービンブラシ)

取扱説明書


< 保証書付 >
保証書はこの取扱説明書の裏表紙に付いています
ので、お買上げの販売店の記入をお受けください。

特長

小回りボディ
本体が家具に引っかかりにくく、
小回りがききます。

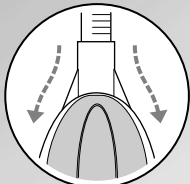

すり抜け形状

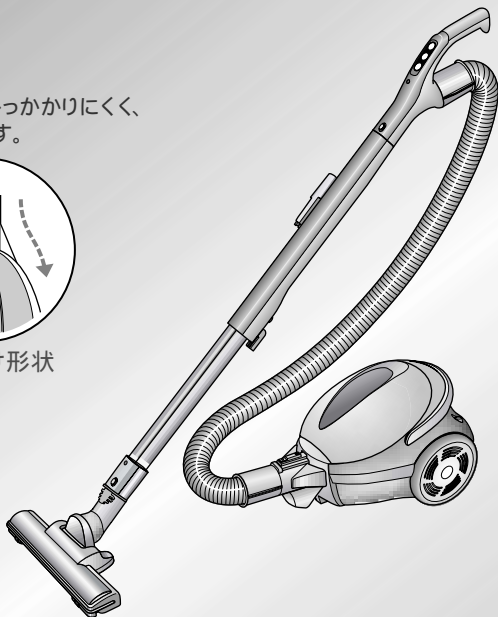

ナノ粒子チタン & 銀抗菌フィルター
フィルターに抗菌作用のある銀を採用。
さらにチタンにより、においの分子もしっかり消臭します。

アレレルパンチ植毛
ブラシ植毛部に添加した尿素と酵素の働きによって、ダニの
死がいやフン・花粉に含まれるアレレル物質を抑制します。

もくじ

ページ

安全のために必ずお守りください・・・	2
使いかた	3～4
●組み立てかた<各部のなまえ>	
●お掃除のしかた	
●スタンド収納する	
●本体の運転が止まる 本体の保護装置	
紙パックの交換とお手入れ	5
故障かな?	6
保証とアフターサービス	6
保証書	裏表紙

- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 裏表紙の「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- 「取扱説明書(保証書)」は、大切に保存してください。

この取扱説明書は、再生紙を使用しました。

この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

製品登録のご案内
三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくお客様に役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。
詳しくはこちらをご覧ください。
<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage>

仕 様

形 名	TC-CG5J
電 源	100V 50-60Hz
消費電力	1000W～約300W
吸込仕事率 <small>新測定基準</small>	強:510W 中:約200W 弱:約90W
運 転 音	強:59dB 中:約56dB 弱:約52dB
集じん容積	1.4L
質 量	4.4kg (ホース・パイプ・タービンブラシ含む)
コードの長さ	5m
付 属 品	タービンブラシ・伸縮パイプ・ ホース・サッシノズル・ 紙パック 1枚(本体装着済み)
本体寸法 (mm)	幅:220×奥行:299×高さ:223

紙パック・フィルターに関する表示



部 品 名	<アレレルパンチ> 抗菌 消臭クリーン紙パック MP-7	<アレレルパンチ> フィルター	<ナノ粒子チタン&銀抗菌> フィルター
適 用	三菱紙パック式掃除機用	三菱掃除機用	三菱掃除機用
有効成分	抗菌剤・消臭剤:セラミック系	金属フタロシアン錯体	銀
抗 菌 効 果	抗菌の確認 試験機関名	(財)日本化学繊維 検査協会	(財)日本紡績 検査協会
	試験方法	フィルム密着法	JIS L 1902による
	抗菌の方法	繊維に練り込み	繊維に付着
	抗菌処理を行っ ている部品名称	紙パック内層紙	不織布 (排気フィルター)
お 願 い	お子さまの手の届かないところに保管してください。		

安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

本文中や本体に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

< 取扱説明書表示 >

 警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。
 注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

 禁止	 水ぬれ禁止	 指示を守る
 火気禁止	 ぬれ手禁止	 電源プラグを抜く
 分解禁止	 接触禁止	 指のケガに注意

警告

引火性のあるものや火気のあるもの・液体を吸わせない

(灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナーなどの可燃物、たばこの吸いガラ、水、飲みものなど)



火災・感電の原因になります。

電源コードを回転ブラシに巻き込まない

電源コードがいたみ、感電の原因になります。



いたんだ電源コードや電源プラグ、差し込みのゆるいコンセントは使わない

感電・ショート・発火の原因になります。



電源コードや電源プラグを傷つけない

(重いものをのせない、無理に曲げない、引っばらない)



破損して、火災・感電の原因になります。

運転中は回転ブラシに触れない



ケガに注意



けがの原因になります。特に小さなお子さまにご注意ください。

水洗いしない、風呂場などでは使わない

(フィルター・タービンブラシのみ洗えます)



感電する場合があります。

改造しない、分解・修理しない



火災・感電・けがの原因になります。修理は、お買上げの販売店または、「三菱電機修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

電源プラグはぬれた手で抜き差ししない

感電の原因になります。



電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると、分岐コンセントが異常発熱して火災・感電の原因になります。



電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む

差し込みが不完全だと、感電や発熱による発火の原因になります。



電源プラグのホコリ等は定期的 に乾いた布でふき取る



電源プラグにホコリ等がたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

お手入れのときは電源プラグを抜く

感電の原因になります。



注意

吸込口をふさいで長時間運転しない

過熱による本体の変形・発火の原因になります。



排気口をふさがない

火災の原因になります。



ガソリン・ベンジン・シンナーなど、引火性のものの近くで使わない

爆発や火災の原因になります。



排気口・電源コード引き出し口に手や足を長時間近づけない

排気により、やけどをすることがあります。特にお子さまにはご注意ください。



火気に近づけない

- 本体の変形によるショート・発火の原因になります。
- 排気でストーブの火などが大きくなり、火災の原因になります。



使い終わったら電源プラグを抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



電源コードを巻き取るときは電源プラグを持つ

電源プラグがあたって、けがをすることがあります。



電源コードは電源プラグを持って抜く

感電やショートして発火することがあります。



故障などを防ぐために

この掃除機は家庭用です。業務用としての使用や、お掃除以外の目的には使用しないでください。また、次のことをお守りください。


必ず三菱電機純正紙パックをつけてお掃除する
殺虫剤などをかけない
ホースの本体差込口側のピンにさわらない
手元パイプや伸縮パイプの先で吸わない
ブラシ・ノズル等をつけて使用してください

ホースを持ってぶらさげない
ホースを傷つけたりしない
感電の原因になります
破れたり、傷ついたホースを使わない



次のようなものは吸わせない

- 水などの液体や、湿ったゴミ
- ガラス、針、刃物などの鋭利なもの
- 多量の砂・コーヒー豆などのかたいもの
- 多量の粉(消火器の粉など)
- 長いひも、じゅうたんのふさなど (回転ブラシに巻きついて、回転が止まる原因になります)



本体の上に座らない
特にお子さまにはご注意ください




使いかた

組み立てかた < 各部のなまえ >


- ホース・伸縮パイプ・タービンブラシは、「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。
- はずすときは、ボタンを押しながら抜いてください。

サッシノズルの収納

吸いつき防止穴に、ノズルホルダーをまっすぐ差し込む

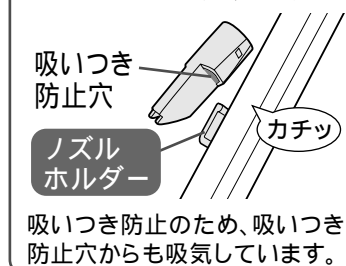


はずすときは、サッシノズルを軽くひねりながら引き抜く。

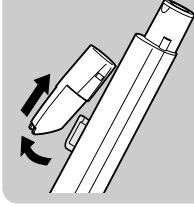

伸縮パイプの長さ調節

伸縮ボタンを押しながら、長さを調節する（約47～74cmに調節できます）
指をはさまないよう、注意してください

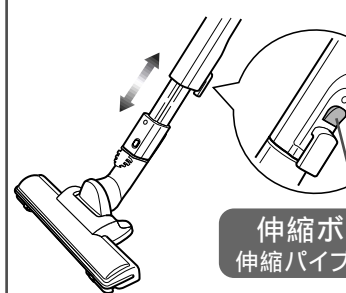


床面をお掃除しながら、ボタンに触れないでください。固定が解除され、縮むことがあります。



警告


いたんだ電源コードや電源プラグ、差し込みのゆるいコンセントは使わない

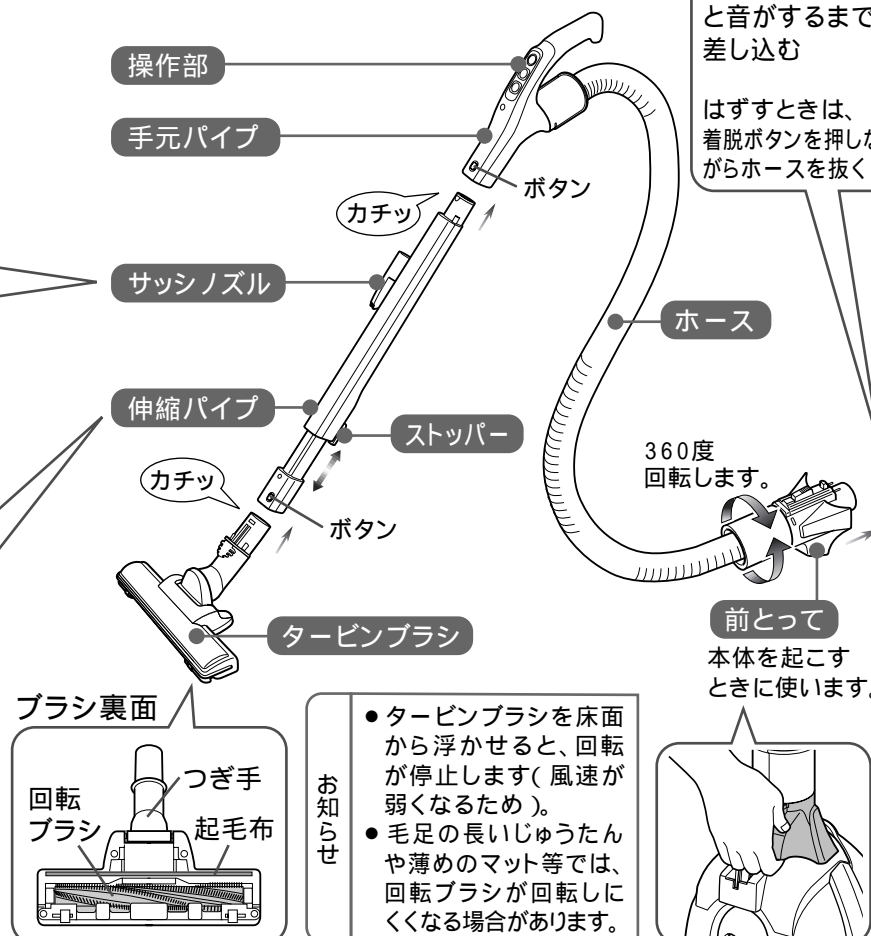


ホース差込口

着脱ボタンを上にして、「カチッ」と音がするまで差し込む

はずすときは、着脱ボタンを押しながらホースを抜く

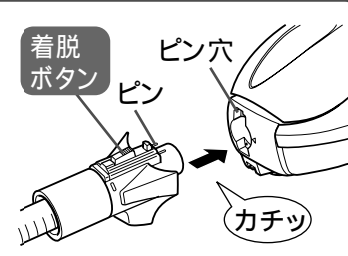


持ち運ぶときに起こして使います。

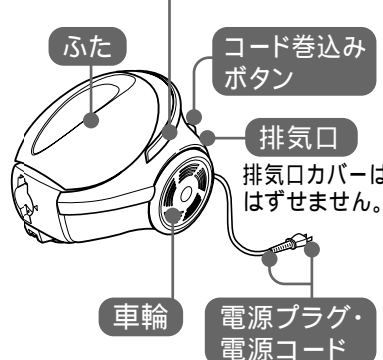

排気は、本体後ろの排気口と左右の車輪から出ます。

- お知らせ
- 電源コード引き出し口より、電源コード冷却用のクリーンな排気が出ます。
 - 夏場等は、本体・電源コード・電源プラグ・排気の温度が熱く感じることがあります。室温からさらに約30熱くなることもありますが、異常ではありません。
 - 各部位の接続部の穴とピンの数は、一致しません。

付属品

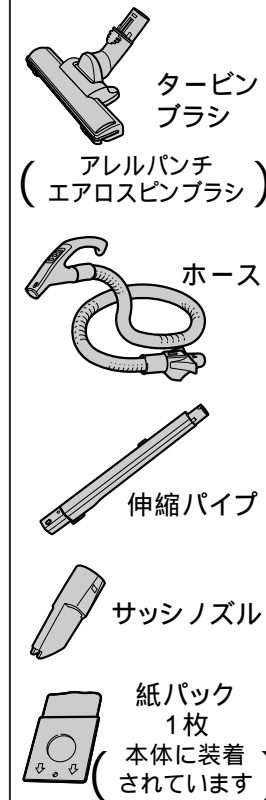


スタンド収納する

- 安定の良い床面で、倒れないことを確認してから行なってください。また、倒れたときに他の物が破損しない場所を選んでください。
- タービンブラシをつけたまま収納してください。

1 電源コードを巻き取る

電源プラグを持ち、コード巻き込みボタンを押す

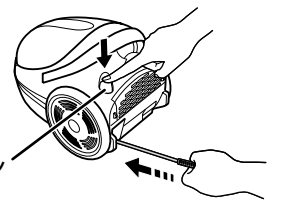


- 確実に巻き取らないと、スタンド収納時に床面にプラグ刃があたります。
- 一度で巻き取れないときは、2～3m引き出してから、再度巻き取ってください。

2 伸縮パイプを縮める

3 本体を立て、本体の取り付け穴にストッパーを差し込む

< 通常のスタンド収納 >

< 低くしたいとき >
手元パイプをはずし、ホースを伸縮パイプに巻きつける

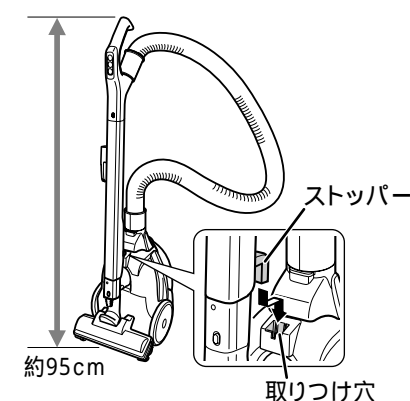

- おねがい
- スタンド収納のときに、ホースに触れないでください。ホースが揺れると不安定になります。
 - スタンド収納の状態では本体を引きずらないでください。床に傷がつくことがあります。
 - スタンド収納の状態では本体を持ち運ばないでください。伸縮パイプがはずれることがあります。

お掃除のしかた


- お部屋を整顿してから掃除機をかけると、手際よくお掃除でき、電気のコストを省けます。
- 床・たたみの目にそって掃除機をかけると、傷つき防止になります。

準備する

掃除場所へ移動し、身長にあわせて伸縮パイプを調節する


サッシノズルの使いかた

手元パイプ、または伸縮パイプにしっかりねじ込む

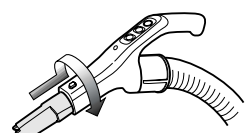

運転する

電源プラグをコンセントに差し込み、**強** または **中/弱** スイッチを押す

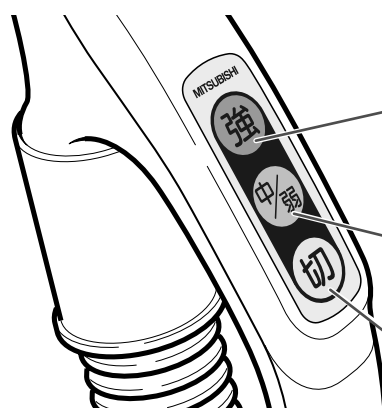

スイッチに凸マークがついています。

- 電源コードは黄マークまで引き出し、赤マーク以上引き出さないでください。
- 電源コードを巻いたまま使用すると、電源コードが熱くなりますが、異常ではありません。

強スイッチ

- 押すと、吸込力「強」で運転を始めます。

中 / 弱スイッチ

- 押すと、吸込力「中」で運転を始めます。
 - 押すごとに吸込力が切替わります。
- 中 ↔ 弱
掃除場所に合わせて切替えてください。

切スイッチ

- 押すと、運転が止まります。

< タービンブラシについて >

- おねがい
- 同じ場所をくり返しお掃除しないでください。床面に跡がつく原因になります。
 - 壁・床面などに強く押しあてないでください。傷つきの原因になります。
 - 起毛布が磨耗していると、床・たたみに傷をつけることがあります。お手入れの際に点検してください。
 - 強くなめ方向に動かさないでください。車輪等で床に跡がつく原因になります。

- お知らせ
- 新しいじゅうたんは、初めのうち「遊び毛」が抜けます。
 - お掃除中は、テレビ画面にノイズが発生することがあります。
 - 床用ワックス・つや出し床用洗剤をご使用の場合、塗布面にすり傷がつくことがあります。
- < タービンブラシについて >
- 砂ごみの上で使うと、床面を傷つけることがあります。

本体の運転が止まる 本体の保護装置

次の場合、モーターの過熱を防ぐために保護装置が働き、運転が止まります。（本体がやや熱くなりますが、異常ではありません）

- 紙パックにゴミがたまりすぎた
 - 吸込口を密閉したまま連続運転した
 - ホース・伸縮パイプ・タービンブラシにゴミなどがつまったら、連続運転した
 - 先の細い吸口を連続使用した
- この状態で使い続けると、故障の原因になります。

直しかた

電源プラグを抜く
紙パックを交換し、ホース・伸縮パイプ・タービンブラシにゴミが詰まっていたら、取り除く
「強」もしくは「中 / 弱」スイッチを押せば、すぐに使用できます。（再び保護装置が働く場合は、再度確認してください）


紙パックの交換とお手入れ

警告 お手入れのときは電源プラグを抜く

紙パックの交換

交換用紙パック 裏表紙

吸込力が弱いと感じたら紙パックの点検をし、交換をしてください。また、排気がおうときにも交換することをおすすめします。

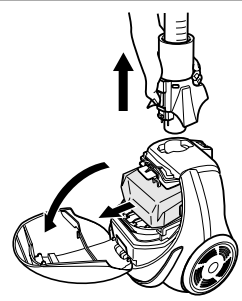

1 紙パックを取り出す

本体を立て、ホースを抜くふたを開ける
紙パックをはずして捨てる




2 新しい紙パックを取りつける

紙パックの台紙の矢印(⇩)側を下向きにして溝に入れる

ゴム片を台紙ではさまないよう注意する

台紙をフックで固定する
ふたを閉め、ホースを差し込む

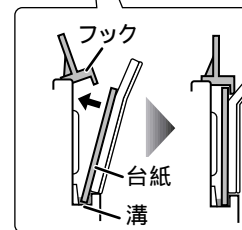


紙パックをつけ忘れたり、正しく取り付けられていないと、ふたが閉まりません。ふたを無理に閉めると、ふた・フックが故障の原因になります。(三菱電機製の「純正」紙パックでない場合も、ふたが閉まらないことがあります)

フィルター

交換用フィルター 裏表紙


紙パックを交換しても吸込力が弱いときや、排気がおうときにもお手入れすることをおすすめします。

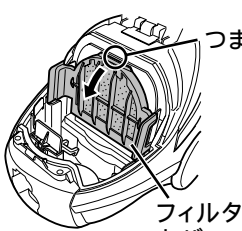

1 紙パックを取り出す


2 フィルターカバーを取り出す

上側のつまみを手前に引く

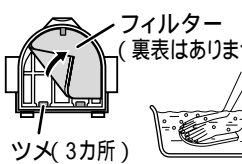

3 フィルターをはずして洗い、乾燥させる

薄めた中性洗剤で洗い、陰干しで充分乾燥させる
フィルターをフィルターカバーのツメの下に入れる

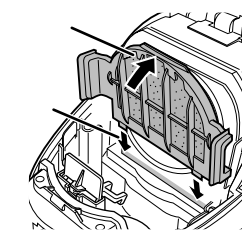

4 フィルターカバーを取りつける

カバー下側のツメを差し込む
上側を押し込む


●フィルターを洗濯機で洗ったり、ドライヤー・乾燥機などで乾燥しないでください。
●モーター保護のため、フィルターは必ず取りつけてください。

タービンブラシ

必ず伸縮パイプからはずしてお手入れしてください。

<ふだんのお手入れ>

サッシノズルでゴミを吸い取る

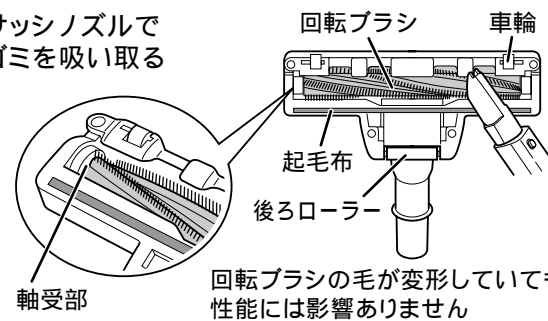


●車輪・回転ブラシ・後ろローラーにからみついた糸くずや髪の毛などは、ハサミで切ってください。回転ブラシ・起毛布を傷つけないように注意してください。

●砂ゴミ等で回転ブラシの動きが悪くなったときは、回転ブラシを指で回しながら左右の軸受部にサッシノズルをあて、吸い取ってください。

<水洗いのしかた>

水、またはぬるま湯で洗う
タービンブラシを5回以上振り、よく水をきる
陰干しで、約1日乾かす

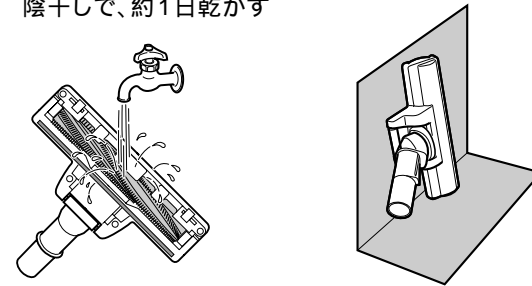

●洗剤・たわし・漂白剤は使わないでください。
●暖房器具・ドライヤーなどで乾燥しないでください。
●回転ブラシに注油しないでください。故障の原因になります。

本体

水または薄めた中性洗剤を含ませた布でふく(静電気も発生しにくくなります)

アルコール・シンナー・ベンジンなどでふかないでください。変質や変色の原因になります。

フィルターは消耗品です。消耗したら交換してください。

回転ブラシ・起毛布が消耗したら、修理をお申しつけください。

裏表紙

P7

故障かな？

こんなとき

調べるところ・直しかた

参照ページ

急に運転が停止した

次の場合、本体の保護装置が働いています。
●紙パックにゴミがたまりすぎた。
●ホース・伸縮パイプ・タービンブラシにゴミなどがつまった。
●先の細い吸口を長時間使用した。
●ふとんや衣類の圧縮袋を使用した。
紙パックの交換とお手入れをしてください。

ホースが縮む

●ホース・伸縮パイプ・タービンブラシに異物がつまっています。点検し、つまっていたら取り除く。

<ホースに異物がつまったときは>

点検する

ホースを本体からはずし、片側から単3電池等を入れる。

反対側から出なければ、異物がつまっています。

取り出す

吸込力で移動させる方法
タービンブラシ・伸縮パイプをはずして、ホースをまっすぐに伸ばす。

吸込力「強」で運転しながら、手元パイプ部を手ひらで「ふさぐ」「はなす」の動作をくり返す。

細長いものでかき出す方法
針金ハンガーなど、弾力のあるものを伸ばして先端を曲げ、異物に引っかけて取り出す。(ホースを破かないように注意してください)

ペンチ等で、被覆ごと指先程度の幅に曲げる

吸込力が弱くなった

●ホース・伸縮パイプ・タービンブラシに異物がつまっています。取り除く。

●吸込力が「弱」または「中」になっていませんか。「強」にする。

●運転音が高くなった
●「ポポポ…」と音がする

●紙パックにゴミがたまりすぎではありませんか。紙パックを交換し、フィルターをお手入れする。

ふたがきちんと閉まらない

●紙パックを取りつけていますが、また、正しく取り付けられていますか。紙パックを正しく取り付け。

運転しない

●電源プラグ、ホースが確実に差し込まれていますか。差し込み直す。

●ホースの本体差込口側のピンに、ゴミがついていませんか。取り除く。

回転ブラシが回らない・回りにくい

●タービンブラシが伸縮パイプに確実に差し込まれていますか。差し込み直す。

●タービンブラシを床面から浮かせていませんか。床面につけて動かす。

●薄いじゅうたんやマットなどで、吸いつきすぎていませんか。吸込力を「中」または「弱」にする。

●紙パックにゴミがたまりすぎではありませんか。紙パックを交換し、フィルターをお手入れする。

●回転ブラシに髪の毛などがからんだり、異物が巻き込まれていませんか。お手入れする。

電源コードが巻き取れない・引き出せない

●ねじれたり、からんだりして巻き取られていませんか。(巻き取れないときは2～3m引き出してから)コード巻込みボタン(④マークの中央部)を押しながら、少しずつ「巻き取り」「引き出し」をくり返す。

排気がおう

使い始めは、プラスチックなどのにおいがしますが、徐々に少なくなります。

●紙パックに、ゴミがたまりすぎではありませんか。(食べ物のかすなどがおう場合もあります)紙パックを交換する。

●フィルターが汚れていませんか。お手入れする。

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店か、お近くの「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。

保証とアフターサービス

保証書(裏表紙に付いています)

保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。

内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間

お買上げ日から1年間です

ただし、紙パック、フィルター、回転ブラシ、起毛布は消耗品ですので、保証期間内でも有料とさせていただきます。

補修用性能部品の保有期間

当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を製造打切り後6年間保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

修理を依頼されるときは

「故障かな？」にしたがってお調べください。なお、不具合があるときは、運転「切」にし、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に依頼してください。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。料金などについては、販売店にご相談ください。

修理料金は

技術料+部品代などで構成されています。

修理部品は

部品共用化のため、共通色に変更する場合があります。

ご連絡いただきたい内容

- 品名 三菱掃除機
- 形名 TC-CG5J
- お買上げ年月日
- 故障の状況

三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内（家電品）

修理・取扱いのご相談は まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などで お買上げの販売店へ
ご依頼できない場合は

修理のお問い合わせは

その他のお問い合わせは

修理窓口へ

ご相談窓口へ

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1.お問合わせ（ご依頼）いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・サービス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ（ご依頼）内容の記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合及び下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示する事はありません。
 - ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
 - ②法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合わせをいただきました窓口にご連絡ください。

修理窓口 電話受付：365日 24時間

北海道・東北地区

北海道全域・宮城県

東日本フロントセンター

東京都世田谷区池尻 3-10-3

フリーダイヤル ☎0120-56-8634

通常電話番号 (03) 3424-1111
(携帯電話対応)

ファックス (03) 3424-1115

インターネット www.melsc.co.jp

青森 (017)773-8381
青森市大字野木字
野尻 37-184

八戸 (0178)28-8544
八戸市大字長苗代
字下亀子谷地 6-8

盛岡 (019)637-7454
盛岡市羽場13地割
30-11

水沢 (0197)25-4511
奥州市水沢区卸町
2-3

秋田 (018)865-4471
秋田市八橋三和町
19-36

横手 (0182)32-1785
横手市卸町 3-2

大館 (0186)42-2781
大館市餅田 2-5-44

山形 (023)624-0018
山形市大野目 2-1-21

鶴岡 (0235)24-6161
鶴岡市上畑町 5-4

郡山 (024)959-6543
郡山市喜久田町卸
1-76-1

会津 (0242)27-4426
会津若松市天神町
25-39

原町 (0244)24-2842
南相馬市原町区
桜井町 1-173

いわき (0246)26-1822
いわき市小島町 1-2-2

関東・甲信越地区

東京都・神奈川県・千葉県・茨城県
埼玉県・栃木県・群馬県・山梨県
長野県（飯田地区除く）・新潟県
静岡県

東日本フロントセンター

東京都世田谷区池尻 3-10-3

フリーダイヤル ☎0120-56-8634

通常電話番号 (03) 3424-1111
(携帯電話対応)

ファックス (03) 3424-1115

インターネット www.melsc.co.jp

関西・東海・北陸・中国・四国地区

大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県
京都府・滋賀県・愛知県・三重県
岐阜県・長野県（飯田地区）
石川県・富山県・福井県・広島県
山口県・島根県・鳥取県・岡山県
香川県・徳島県・高知県・愛媛県

西日本フロントセンター

大阪市北区大淀中 1-4-13

フリーダイヤル ☎0120-56-8634

通常電話番号 (06) 6454-3901
(携帯電話対応)

ファックス (06) 6454-3900

インターネット www.melsc.co.jp

九州地区

福岡県・佐賀県

西日本フロントセンター

大阪市北区大淀中 1-4-13

フリーダイヤル ☎0120-56-8634

通常電話番号 (06) 6454-3901
(携帯電話対応)

ファックス (06) 6454-3900

インターネット www.melsc.co.jp

長崎 (095)834-1116
長崎市丸尾町 4-4

佐世保 (0956)30-7740
佐世保市木原町 155-1

熊本 (096)380-0211
熊本市石原 1-10-35

八代 (0965)33-5173
八代市緑町 13-1

大分 (097)558-8803
大分市向原西 1-8-1

宮崎 (0985)56-4900
宮崎市大字赤江
字飛江田 150-1

延岡 (0982)21-3540
延岡市惣領町 25-5

鹿児島 (099)260-2421
鹿児島市卸本町 7-17

沖縄 (098)898-3333
宜野湾市大山 7-12-1

ご相談窓口

当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間 365日 24時間

■全国どこからでも おかけいただけるフリーコール

☎0120-139-365（無料）

いつもサンキュー 365日

■通常電話番号（携帯電話対応）03-3414-9655

■ファックス 03-3413-4049

■ご相談対応 平日 9:00~19:00

土・日・祝 9:00~17:00

上記以外の時間は受付のみ可能です。

愛情点検



長年ご使用の掃除機の点検を！

このような
症状は
ありませんか

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- 電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- 本体ケースが変形していたり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常がある。



ご使用
中 止

故障や事故防止のため、
スイッチを切り、電源プラグ
を抜いてから、必ず販
売店にご相談ください。

別売品について

● 希望小売価格は、2007年3月現在のものです。変更する場合もあります。

消 耗 品

フィルター
(< アレルパンチ > フィルター)



希望小売価格 210円
(税抜価格 200円)

紙パック 三菱電機 **純正** 紙パックをご使用ください


形 名	抗菌・消臭	アレルパンチ	希望小売価格
MP-9 (5枚入り)			1,365円 (税抜価格 1,300円)
MP-7 (5枚入り)			1,050円 (税抜価格 1,000円)
MP-3 (5枚入り)		-	683円 (税抜価格 650円)
MP-2 (5枚入り)	-	-	525円 (税抜価格 500円)

掃除機の紙パックは機能部品です。三菱電機製の **純正** 以外の紙パックを使用した場合、紙パックがセットできなかったり、モーターの発煙・発火が発生する恐れがあります。当社 **純正** 以外の紙パックを使用した場合、紙パックに関する掃除機の性能・品質の不良は保証期間内であっても有償となりますので、ご注意ください。

この掃除機は、抗菌及び消臭加工した極細の特殊繊維にダニの死がいやフン・花粉のアレル物質を抑制する加工をした紙パック **MP-7** を使用しています。雑菌・排気のいやなにおいやアレル物質を抑制し、微細なホコリもとらえます。

あと便利な別売品

ふとんブラシ



TI-23A
希望小売価格 1,785円
(税抜価格 1,700円)

キャッチブラシ

格子付き



AM-7
希望小売価格 2,100円
(税抜価格 2,000円)

ハキトリブラシ

ハケの長さ
5.5 cm



AM-8
希望小売価格 2,625円
(税抜価格 2,500円)